

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT



MANÖVERDON FÖR
EBERSPÄCHER VÄRMARE



INNEHÅLL

KAPITEL	INNEHÅLL	SIDA
1	INLEDNING	
	Läs detta först	4
	Säkerhetsanvisningar	4
	Användningsområde	4
	Allmänna anvisningar	4
2	ÖVERSIKT	
	EasyStart Select	5
	Knapparnas grundfunktioner	5
3	ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING	
	Anvisningar för användning och inställning	6
	Fabriksinställning	7
	Startmeny	8
	Snabbvärme med LONGPRESS	9
	Värme PÅ med SHORTPRESS	10
	Inställning av temperaturlösläge under värmedrift – endast luftvärmare	11
	Värme AV med SHORTPRESS	11
	Fläkt PÅ med SHORTPRESS	12
	Fläkt AV med SHORTPRESS	13

INNEHÅLL

4 VAD GÖR JAG, OM ...?

Displayindikering vid fel	14
---------------------------	----

Hotline	15
---------	----

1 INLEDNING

LÄS DETTA FÖRST

Innan du börjar måste denna bruksanvisning läsas igenom noggrant.

I bruksanvisningen finns viktig information som du behöver för inställning och användning.

Spara bruksanvisningen så att du har den som referens senare.

SÄKERHETSANVISNINGAR



FARA!

Alla informationer och anvisningar, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, i denna dokumentation och i den tekniska beskrivningen för värmaren måste ovillkorligen iakttas!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


EasyStart Select används för val av driftläge, inställning av drifttid och in- och urkoppling av den i fordonet monterade värmaren.

OBSERVERA!

Vid felaktigt handhavande eller användning för annat ändamål än det avsedda bortfaller all garanti och allt ansvar.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

EasyStart Select är lätt att använda. Med endast 3 knappar kan du ställa in och vid behov ändra alla funktioner.

Om fordonet varit spänningslöst (batteriet bortkopplat) och strömförsörjningen återställt, visas i displayen på EasyStart Select  för automatisk identifiering av värmaren.

Om identifieringen lyckas visas startmenyn med en blinkande värmesymbol i menyraden och på luftvärmare med fordonets innetemperatur i menyraden.

Användningen av EasyStart Select beskrivs utförligt [fr.o.m. sid. 6](#).

2 ÖVERSIKT

EASYSTART SELECT

Med EasyStart Select kan alla för driften av värmaren nödvändiga inställningar göras.



KNAPPARNAS GRUNDFUNKTIONER

Knappen **OK/O** används för att starta och stänga av värmaren och bekräfta åtgärder.

Med knapparna **◀ ▶** väljer du menyalternativ och gör inställningar.

LONGPRESS – DEN DIREKTA VÄGEN

LONGPRESS (långt tryck) **OK/O** trycks in mer än 2 sekunder – värmedriften startas omedelbart.

3 ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING

AKTIVERA EASYSTART SELECT

Om displayen inte lyser, måste EasyStart Select aktiveras (ej vid Värmare PÅ med LONGPRESS).

SHORTPRESS (mindre än 2 sekunder) på någon av de tre knapparna: i displayen visas startmenyn, fortsatt sedan med användningen eller inställningen.

AKTIVERA MENYALTERNATIV

Symbolen för det menyalternativ som skall aktiveras visas blinkande mitt i displayen.

DISPLAY

Displayen är belyst


- medan EasyStart Select används.
- om 58 är ansluten och fordonsbelysningen inkopplad
- om värmaren är PÅ.

DISPLAYEN SLÄCKS

Om fordonsbelysningen är frångkopplad, om ingen värmare är inkopplad, om ingen inställning eller annan åtgärd företas slocknar displayen efter 10 sekunder, dvs. EasyStart Select övergår till standbyläge.

För att göra en ny inmatning måste först någon av de tre knapparna tryckas in (ej vid Värmare PÅ med LONGPRESS).



BLINKANDE SYMBOL

En blinkande symbol i menyraden kan aktiveras med knappen .

VÄRME PÅ MED LONGPRESS

Värmaren startas omedelbart.

BEKRÄFTA VAL

Valet av menyalternativen VÄRME  och FLÄKT  måste alltid bekräftas med knappen .

3 ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING

DRIFTLÄGE FLÄKT

Driftläget FLÄKT är inte möjligt med alla värmarmodeller (se den tekniska beskrivningen för värmaren).

TEMPERATURENSOR

Beträffande luftvärmare används den för temperaturregleringen avsedda inbyggda temperatursensorn i värmaren också för att mäta innetemperaturen.

OBSERVERA!

Antalet symboler och meddelanden som visas i displayen beror på vilken modell av värmare och vilken utrustningsvariant du har.

FABRIKINSTÄLLNING

LUFTVÄRMARE

- Drifttid kontinuerlig uppvärmning
- Temperaturbörvärde 21 °C

VATTENVÄRMARE

- Drifttid 60 minuter

3 ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING

STARTMENY

STARTMENY PÅ VATTENVÄRMARE



Menyrad

Statusområde

STARTMENY PÅ LUFTVÄRMARE



Menyrad

Statusområde

MENYRAD

Följande menyalternativ kan väljas på luft- och vattenvärmare

Symbol	Funktion
	Värmare PÅ / AV
	Fläkt PÅ / AV

Följande symboler visas **endast** på luftvärmare

Symbol	Visning i statusområde
eller	Temperatur i fordonskupén
eller	Temperaturbörvärde

OBSERVERA!

Symbolen för menyalternativet FLÄKT visas bara om funktionen stöds av värmaren.

STATUSOMRÅDE

Om inget menyalternativ är aktiverat visas i statusområdet temperaturen i fordonskupén (endast på luftvärmare).

Om ett menyalternativ (VÄRME, FLÄKT) är aktiverat visas det i statusområdet

- på vattenvärmare den återstående drifttiden.
- på luftvärmare i kontinuerlig drift temperaturen i fordonskupén omväxlande med temperaturbörvärdet.


Om den montören vid den första idrifttagningen har ändrat funktionen kontinuerlig värmedrift till begränsad drifttid, visas förutom temperaturen i fordonskupén och temperaturbörvärdet även den återstående drifttiden.

3 ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING

SNABBVÄRME MED LONGPRESS

Knappen **OK/☉** LONGPRESS, intryckt mer än 2 sekunder.

VÄRMARE PÅ

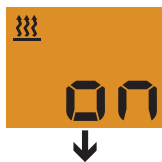

DISPLAYINDIKERING PÅ VATTENVÄRMARE



Återstående drifttid

DISPLAYINDIKERING PÅ LUFTVÄRMARE MED KONTINUERLIG UPPVÄRMNING (FABRIKSINSTÄLLNING)




Temperatur i fordonskupén



Temperaturbörvärde

DISPLAYINDIKERING PÅ LUFTVÄRMARE MED TIDSBEGRÄNSAD DRIFTTID (T.EX. 30 MIN.)

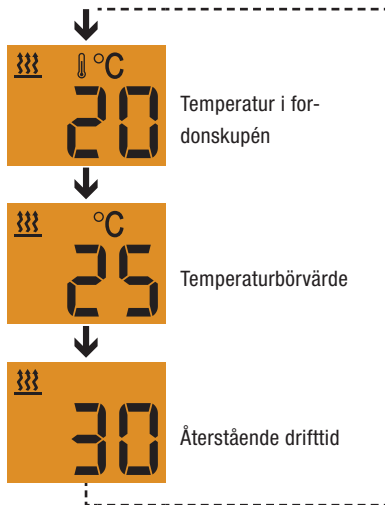

OBSERVERA!

Inställningsvärdena övertas från föregående uppvärmning.

3 ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING

VÄRME PÅ MED SHORTPRESS


Aktivera EasyStart Select med valfri knapp.

Startmenyn visas.

I menyraden blinkar symbolen .

Knappen  SHORTPRESS, mindre än 2 sekunder.

VÄRMARE PÅ

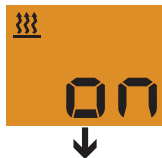

DISPLAYINDIKERING PÅ VATTENVÄRMARE



Återstående drifttid

DISPLAYINDIKERING PÅ LUFTVÄRMARE MED KONTINUERLIG UPPVÄRMNING (FABRIKSINSTÄLLNING)




Temperatur i fordonskupén



Temperaturbörvärde


DISPLAYINDIKERING PÅ LUFTVÄRMARE MED TIDSBEGRÄNSAD DRIFTTID (T.EX. 30 MIN.)

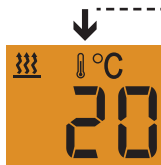

Temperatur i fordonskupén



Temperaturbörvärde

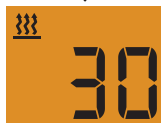



Återstående drifttid

OBSERVERA!

Inställningsvärdena övertas från föregående uppvärmning.

3 ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING

INSTÄLLNING AV TEMPERATURBÖRVÄRDE UNDER VÄRMEDRIFT – ENDAST LUFTVÄRMARE

Ställ in temperaturbörvärdet med knappen  eller .

Inställningsintervall för temperaturbörvärde:

8 °C – 36 °C i steg om 1 °C,

46 °F – 97 °F i steg om 1 °F.



OBSERVERA!

Det ändrade temperaturbörvärdet gäller vid nästa start.

VÄRME AV MED SHORTPRESS

Menyalternativet VÄRME visas i displayen.

Knappen  SHORTPRESS, mindre än 2 sekunder.

VÄRMARE AV



STARTMENY PÅ VATTENVÄRMARE



STARTMENY PÅ LUFTVÄRMARE



Temperatur i fordonskupén

OBSERVERA!

Om fordonsbelysningen är PÅ visas startmenyn kontinuerligt.

Om fordonsbelysningen är AV slocknar displayen efter 10 sekunder.

3 ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING

FLÄKT PÅ MED SHORTPRESS

Aktivera EasyStart Select med valfri knapp.

Startmenyn visas. Välj fläktsymbolen  med knappen  eller  i menyraden.

Knappen  SHORTPRESS, mindre än 2 sekunder.

VÄRMARE PÅ



DISPLAYINDIKERING PÅ VATTENVÄRMARE




Återstående drifttid

DISPLAYINDIKERING PÅ LUFTVÄRMARE



Temperatur i fordonskupén

DISPLAYINDIKERING PÅ LUFTVÄRMARE MED TIDSBEGRÄNSAD DRIFTTID (T.EX. 30 MIN.)

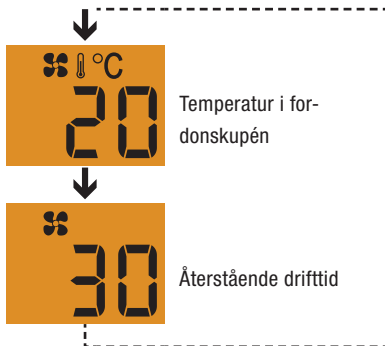

OBSERVERA!

Inställningsvärdena övertas från föregående uppvärmning.

OBSERVERA!

Inställningsvärdena övertas från föregående uppvärmning.

3 ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING

FLÄKT AV MED SHORTPRESS

Menyalternativet FLÄKT visas i displayen.

Knappen  SHORTPRESS, mindre än 2 sekunder.

VÄRMARE AV



STARTMENY PÅ VATTENVÄRMARE



STARTMENY PÅ LUFTVÄRMARE



Temperatur i fordons-
kupén








OBSERVERA!

Om fordonsbelysningen är PÅ visas startmenyn kontinuerligt.

Om fordonsbelysningen är AV slocknar displayen efter 10 sekunder.

4 VAD GÖR JAG, OM ...?

DISPLAYINDIKERING VID FEL

DISPLAY	BESKRIVNING	ÅTGÄRD / KUND
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatisk identifiering är aktiv. ▪ EasyStart Select har kopplats bort från strömförsörjningen och sedan anslutits igen. 	Vänta tills den automatiska identifieringen avslutats.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fel i värmaren. ▪ Fel i EasyStart Select. 	Uppsök verkstad. Observera: Stäng AV displayen med LONG-PRESS på knappen  .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Värmare AV – underspänning. 	Ladda batteriet. Uppsök verkstad. Observera: Stäng AV displayen med LONG-PRESS på knappen  .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen kommunikation 	Kontrollera värmarens säkring, byt ut vid behov. Uppsök verkstad.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avbrott temperatursensor. 	Uppsök verkstad.

4 VAD GÖR JAG, OM ...?

OBSERVERA!

Om du inte kan avhjälpa felet eller problemet bör du kontakta en auktoriserad Eberspächer-verkstad.

SERVICE

Om du får tekniska problem med din produkt så kontakta din återförsäljare, eller besök vårhemsida för information om vart du kan vända dig:

www.eberspaecher.se

Utanför Sverige kan du vända dig till Eberspächers representant i det land där du befinner dig.

Headquarters:

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstrasse 24

D-73730 Esslingen

Hotline: 0800 1234300 (i Tyskland)

Fax-Hotline: 01805 262624 (i Tyskland)

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com



Eberspächer